


ドンブラハ (DORNBRACHT) 水栓金具についてのご案内

水栓金具組み合わせ／取付位置ガイド

※取り付け位置は参考です。快適にご使用頂ける取り付け位置は、使用されるお客様により異なります。
※品番は参考品番です。xxx.xxにはシリーズ品番と仕上品番が入ります。※参考天井高：2600mm

PLAN1


2ヶ所吐水

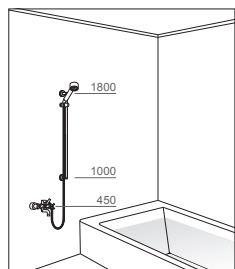

用途
シャワーを浴びる
(ハンドシャワー)
スパウトから吐水する
品番
壁出2/バルバスシャワー混合栓
25.100.xxx.xx
スライドバー付ハンドシャワーセット
26.403.xxx.xx

PLAN2

2ヶ所吐水

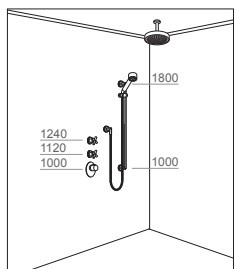

用途
シャワーを浴びる(ハンドシャワー)
シャワーを浴びる
(オーバーヘッドシャワー)
品番
壁埋込型サーモスタット
36.310.xxx.xx (×2)
+36.416.979.xx
+35.526.970.90
スライドバー付ハンドシャワーセット
26.403.xxx.xx
シャワー取出口
28.450.xxx.xx
天井吊レインシャワーヘッド
28.568.970.00

PLAN3


2ヶ所吐水



用途
シャワーを浴びる
(ハンドシャワー)
シャワーを浴びる
(オーバーヘッドシャワー)
品番
壁出2/バルバスシャワーセット
26.601.xxx.xx

PLAN4


3ヶ所吐水

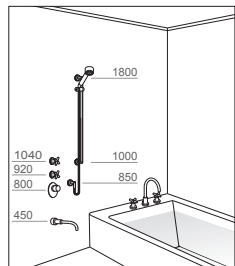

用途
シャワーを浴びる(ハンドシャワー)
スパウトから吐水する
浴槽に水を溜める
品番
壁埋込型サーモスタット
36.310.xxx.xx (×2)
+36.416.979.xx
+35.526.970.90
壁出吐水口 13.801.xxx.xx
スライドバー付ハンドシャワーセット
26.403.xxx.xx
シャワー取出口 28.450.xxx.xx
デッキ型2/バルバス用混合栓
20.000.xxx.00 (×2)
+13.512.xxx.00
+12.503.970.90 (×2)

PLAN5

3ヶ所吐水

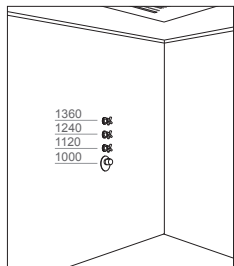

用途
シャワーを浴びる
(オーバーヘッドシャワー)
品番
天井埋込式シャワーユニット
41.100.979.xx
壁埋込型サーモスタット
36.310.xxx.xx (×3)
+36.416.979.xx
+35.546.970.90

ヨーロッパでは一般的に日本に比べ水圧が高いため、水栓金具に抵抗(器具抵抗)を設けております。そのため、日本で使用する際は、必要水圧が確保できていないと、流量不足、水栓機能の低下など、快適にご使用いただくことができない場合があります。ご注意ください。

デッキ型バス用混合栓について

- ☐ デッキ下部から吐水口・ハンドル部の締付固定が必要です。
- ☐ 施工及びメンテナンスのために必ずデッキ下部に点検口を設け、作業可能なスペースを確保して下さい。
- ☐ 取付方法の詳細については、別途施工説明書をご用意しております。お問い合わせ下さい。

寒冷地対応品について


ドンブラハ社製品は、寒冷地対応品ではありません。予めご了承ください。

使用条件について

- ☐ 水質
 - ・弊社水栓金具には、上水及び使用可能な井戸水を使用してください。
 - ・温泉水や鉱泉水は、器具の破損や故障の原因になる恐れがあるため適していません。
- ☐ 水圧
 - ・弊社水栓金具に供給可能な水圧は、最大1.0[MPa](静水圧)です。
 - ・DORNBRACHT水栓金具を快適にご使用頂ける給水圧力は、器具入り口で0.25[MPa](動水圧)を目安としてください。
 - (注)快適な水量は、使用される方によって異なります。
 - ・給水圧力と給湯圧力に差が生じてしまう場合には、圧力比を、給湯圧力1に対して給水圧力1～1.3以内としてください。
- ☐ 温度
 - ・弊社水栓金具に供給可能な水温は、最大85℃です。
 - ・85℃より高温の水を供給すると、ゴム部品等の劣化が早くなる場合があります。

施工について

- ☐ フレキシホースの曲げ直径について
弊社水栓金具の給水・給湯フレキシホースの最小曲げ直径は右図の通りです。
※給水部材：T10-13-400ベンリー管
(単品)はR=最小80[mm]



R=最小70[mm]

- ☐ 水受トレイについて
DORNBRACHT製「キッチン用混合栓
ハンドシャワー付」には水受トレイが付属しています(水栓とは別梱包)。水受トレイは、シャワーホースからの水垂れを防止するためのものですので、必ず設置してください。


維持管理／お手入／定期点検について

- ☐ 水栓金具には、消耗部品や磨耗・劣化部品が含まれています。これらの部品は、日常のお手入れとは別に、適切なメンテナンスや部品交換を行うことによる維持管理をしていただけますようお願いいたします。
特に、断水時等に水(汚水)の逆流を防止する逆流防止弁は、3～5年を目安に点検、交換していただくことをお勧めします。その他の消耗部品、磨耗・劣化部品については5年を交換の目安としていただけますようお願いいたします。
- ☐ 製品可動部(吐水口等)は、少なくとも月に1～2回は動かしてください。長期間動かさずに使用すると、水あかなどが付着して動きにくくなります。
- ☐ 配管接続部からの水漏れや器具のガタつきがないことを、定期的に確認してください。


水栓金具 操作方法

デッキ型


□シングルレバー混合栓

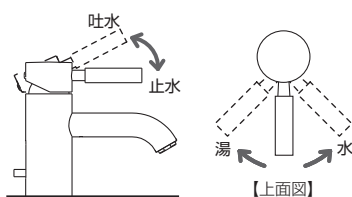

□シングルレバー混合栓（縦型）

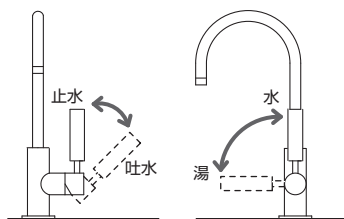

□シングルレバー洗面用混合栓 (MEM) 2 穴型シングルレバーキッチン用混合栓 (ELIO, LOT, MARO)




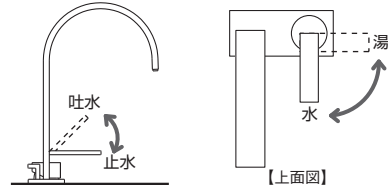


□3 穴型2バルブ洗面用混合栓

□3 穴型2レバー洗面用混合栓

□壁出サーモスタット バスシャワー水栓

□シングルレバーキッチン用混合栓

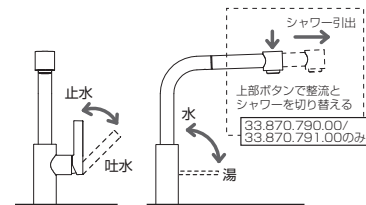
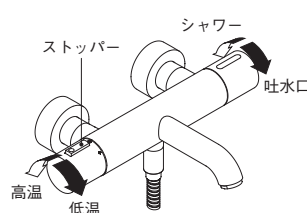
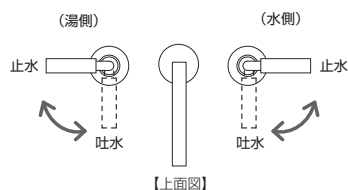
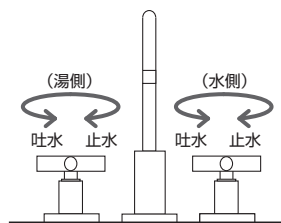


□2 穴型シングルレバー キッチン用混合栓

□3 穴型シングルレバー キッチン用混合栓

□キッチン用水栓付属ハンドシャワー

□キッチン用ハンドシャワー

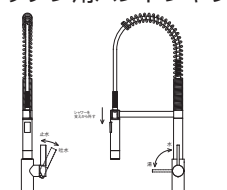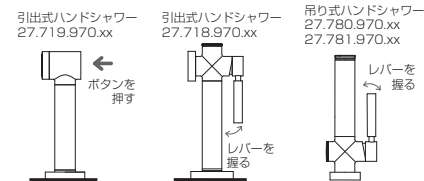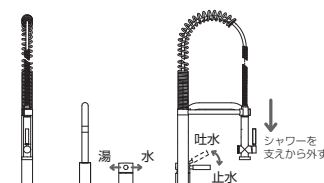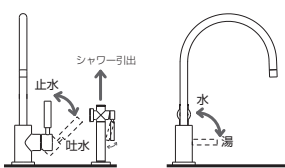

※ハンドシャワーは吐水口から吐水している際に切り替わります。


※ハンドシャワーは吐水口から吐水している際に切り替わります。

シャワーヘッドのボタンを押す、もしくはレバーを握り続けると、シャワーへ吐水が切り替わります。ボタン、レバーを放すと吐水口へ戻ります。

レバーハンドルを吐水状態にしてからシャワーヘッドのボタンを押す続けると、シャワーヘッドから吐水します。使用後は、必ずレバーハンドルを止水位置に戻します。


壁付型

□壁出シングルレバーバスシャワー混合栓

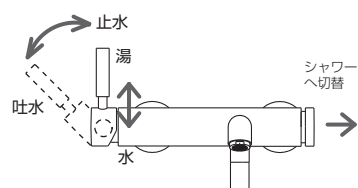

スパウトからシャワーへの切替は、水圧を利用しているため水圧が不十分だと切替ができない場合があります。スパウト吐水中に右側の切替バルブを引っ張るとシャワーへ切り替わります。スパウト吐水へ戻す際は、左側のレバーで止水し、再度ハンドルを開けて下さい。


□壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓 壁埋込型シングルレバーキッチン用混合栓

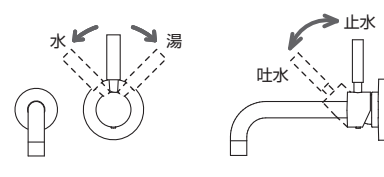


洗面器・手洗器の排水口径の違いについて

洗面器・手洗器には、一般的に下記の2つの仕様があります。それぞれ対応する排水部材が異なりますのでご注意ください。

欧州仕様 洗面器・手洗器

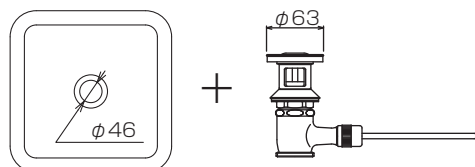

国内／アメリカ仕様 洗面器・手洗器

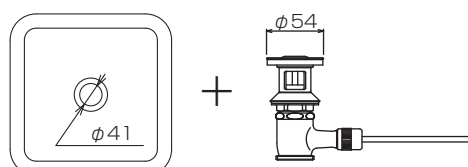

- 洗面器・手洗器の排水口径はメーカーによって異なります。カタログ掲載セット以外の排水部材をご利用いただく場合は予めお問い合わせください。
- 洗面器・手洗器の取付位置・給排水位置・サイズについては図面をご参照ください。
- カウンターへの穴あけの際のご注意
陶器製、ガラス製洗面器は、寸法に多少の違いが生じることがあります。現場にて現物に合わせ施工を行って下さい。
- 水栓の多くは水はねをおさえる泡沫栓を使用していますが、サイズの小さい洗面器・手洗器、浅めの洗面器・手洗器と組み合わせる場合は、水はねすることがあります。予めご了承ください。